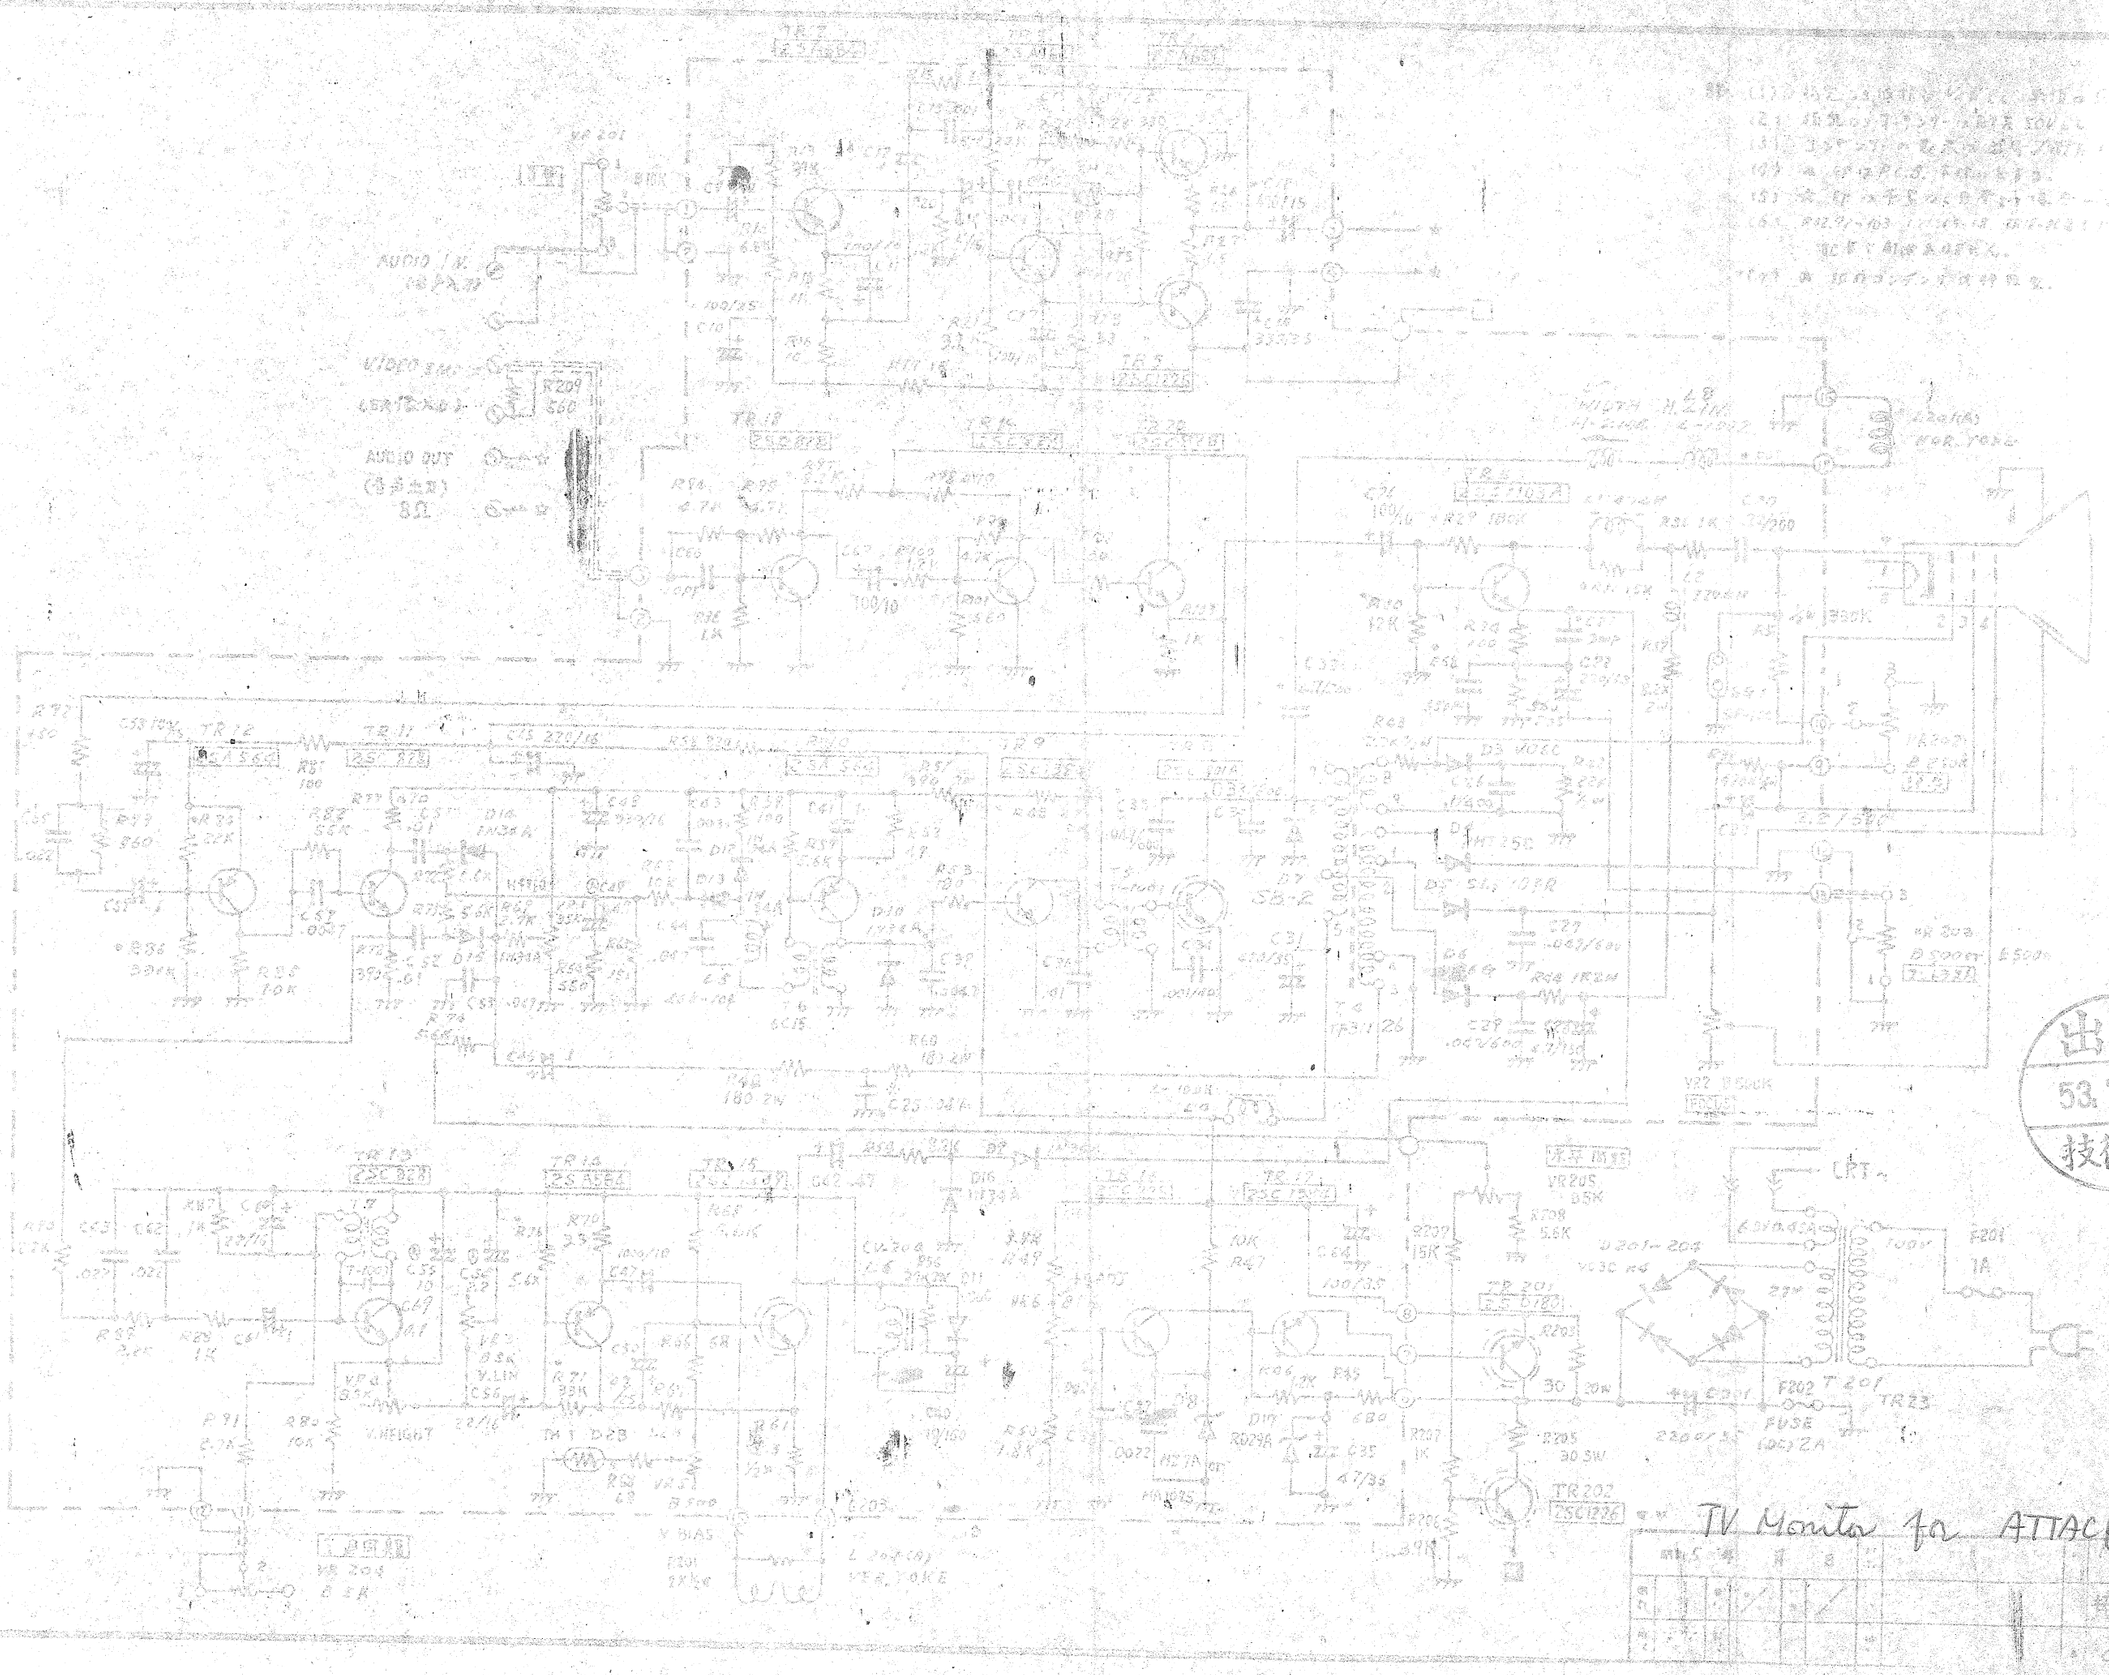
AUDIO IN
VIDEO SW
LOW FREQ
AUDIO OUT
8Ω
TR 10
TR 12
TR 11
TR 13
TR 14
TR 15
TR 16
TR 17
TR 18
TR 19
TR 20
TR 21
TR 22
TR 201
TR 202
TR 23
VR 201
VR 202
VR 203
VR 204
VR 205
VR 206
VR 207
VR 208
VR 209
VR 210
VR 211
VR 212
VR 213
VR 214
VR 215
VR 216
VR 217
VR 218
VR 219
VR 220
VR 221
VR 222
V HEIGHT
V LIN
V BIAS
H FREQ
H HOLD
H WIDTH
H LIN
H PHASE
H CENTER
D1 VOLT
D2 VOLT
D3 VOLT
D4 VOLT
D5 VOLT
D6 VOLT
D7 VOLT
D8 VOLT
D9 VOLT
D10 VOLT
D11 VOLT
D12 VOLT
D13 VOLT
D14 VOLT
D15 VOLT
D16 VOLT
D17 VOLT
D18 VOLT
D19 VOLT
D20 VOLT